



# INMEETINSTRUCTIE

## BOVENKWART TRAP

Deze inmeetinstructies dienen als een hulpmiddel voor onze configurator. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat je de trap inmeet.

### Maatvoering trap

De maten die je in de configurator dient in te voeren, worden weergegeven in de afbeelding rechts.


### Lengte trap

De lengte van de trap (A) is vrij in te vullen. Houd echter wel rekening met de doorloophoogte!

Bijvoorbeeld: bij een plafond van 220 cm, kan de trap bijvoorbeeld niet verder doorlopen dan het trapgat lang is. Bekijk voor meer informatie het [bouwbesluit](#).

### Hoogte trap

Houd bij het meten van de hoogte, de afstand aan tussen de vloer waarop de trap komt te staan en de vloer waarop de trap moet aansluiten.

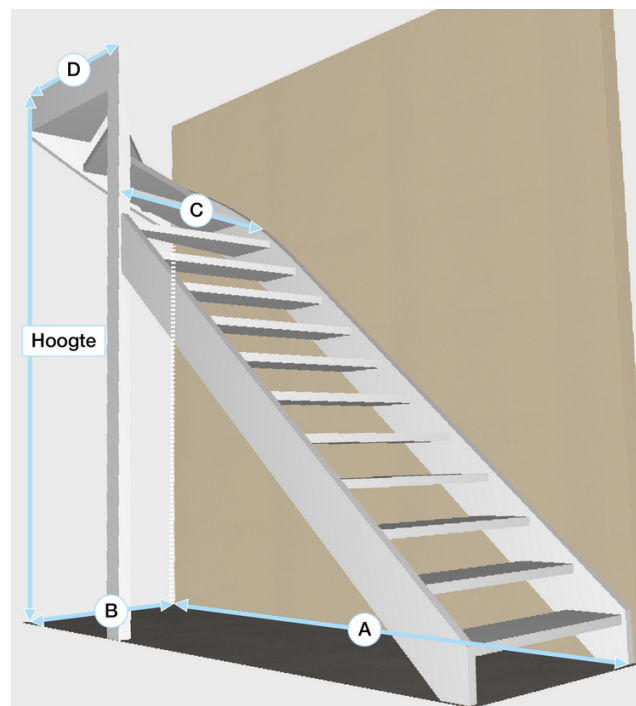

### Breedte en dikte trapgat

Meet de breedte op van het deel van het trapgat waar de trap op de verdiepingsvloer aansluit. Houd rekening met 20mm stelruimte. Zo houd je altijd voldoende ruimte over voor de plaatsing van de trap. Meet hierbij ook de dikte van het trapgat.

Staat de steektrap tussen 2 muren? Meet dan de tussenruimte op meerdere plekken en houd de minst brede maat aan.

